Inbetriebnahme des Sommer SP900 Handsenders

Löschen des Speichers des Hochfrequenzempfängers

1. Drücken Sie die Programmiertaste (1) und halten Sie sie gedrückt.
   - Nach 5 Sekunden beginnt eine der LEDs zu blinken – nach weiteren 10 Sekunden leuchtet eine LED dauerhaft.
   - Nach insgesamt 25 Sekunden leuchten alle LEDs.
2. Lassen Sie die Programmiertaste (1) los.
   - Der Löschvorgang ist abgeschlossen.


Löschen der Kanäle aus dem Hochfrequenzempfänger

1. Drücken Sie die Programmiertaste (1) und halten Sie sie gedrückt.
   - 1× für Kanal 1 – LED (2.1) leuchtet.
   - 2× für Kanal 2 – LED (2.2) leuchtet.
   - 3× pro Kanal 3 – LED (2.3) leuchtet.
   - 4× pro Kanal 4 – LED (2.4) leuchtet.
   - Nach 5 Sekunden leuchtet die LED.
   - Nach weiteren 10 Sekunden leuchtet die LED.
2. Lassen Sie die Programmiertaste (1) los.
   - Der Löschvorgang ist abgeschlossen.

Programmierung des Handsenders

⚠ **ACHTUNG!**
Die Fernbedienung darf nur verwendet werden, wenn die Bewegung des Tores überwacht werden kann und sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich befinden.

Achtung!
Vor der ersten Programmierung des Handsenders löschen Sie den Speicher des Hochfrequenzempfängers.

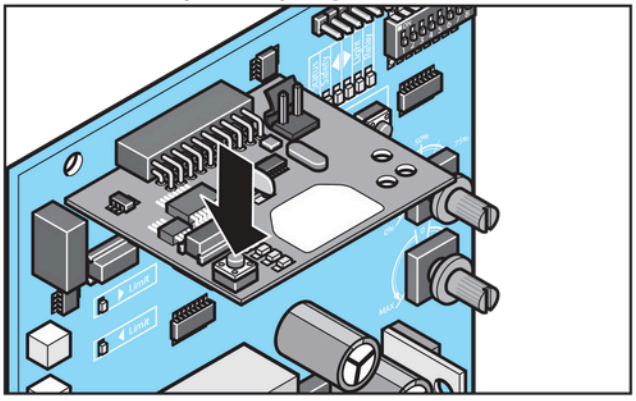

1. Drücken Sie die Programmiertaste.
   - 1× für Kanal 1 – LED (2.1) leuchtet.
   - 2× für Kanal 2 – LED (2.2) leuchtet.
   - 3× für Kanal 3 – LED (2.3) leuchtet.
   - 4× für Kanal 4 – LED (2.4) leuchtet.
   - Wenn innerhalb von 10 Sekunden kein Code gesendet wird, schaltet der Hochfrequenzempfänger in den Normalbetrieb zurück.

2. Halten Sie die gewünschte Taste des Handsenders gedrückt, bis die entsprechende LED (2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4) erlischt – je podlement ausgewähltem Kanal.
   - Die LED erlischt – die Programmierung ist abgeschlossen.
   - Der Handsender überträgt den Funkcode an den Hochfrequenzempfänger.

3. Für die Programmierung weiterer Handsender wiederholen Sie die oben genannten Schritte. Es stehen maximal 112 Speicherplätze pro Hochfrequenzempfänger zur Verfügung.

Unterbrechung des Programmiermodus:


Drücken Sie die Programmiertaste (1) so oft, bis keine LED mehr leuchtet, oder geben Sie 10 Sekunden lang keinen Befehl ein.

Löschen des Handsenders aus dem Hochfrequenzempfänger

Wenn der Handsender aus dem Hochfrequenzempfänger gelöscht werden soll, müssen aus Sicherheitsgründen jede einzelne Taste und jede Tastenkombination des Handsenders gelöscht werden!

1. Drücken Sie die Programmiertaste (1) und halten Sie sie 5 Sekunden lang gedrückt.
   → Eine der LED-Leuchten beginnt zu blinken.
2. Lassen Sie die Programmiertaste (1) los.
   → Der Hochfrequenzempfänger befindet sich im Löschmodus.
3. Drücken Sie die Taste auf dem Handsender, deren Code aus dem Empfänger gelöscht werden soll.
   → Die LED erlischt. Der Löschvorgang ist abgeschlossen.
4. Wiederholen Sie den Vorgang für alle Tasten und Tastenkombinationen.

Abschluss der Inbetriebnahme

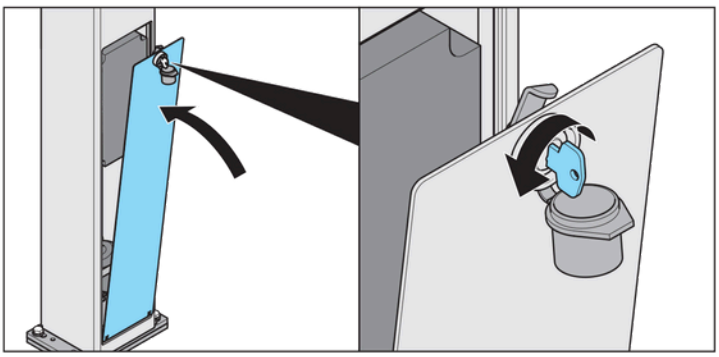

1. Setzen Sie die Revisionsklappe von unten auf und klappen Sie sie nach oben.
2. Schließen Sie die Revisionsklappe.
3. Setzen Sie die Staubschutzkappe auf.
   → Die Inbetriebnahme ist abgeschlossen.

   - Die Fernbedienung darf nur verwendet werden, wenn die Torbewegung beobachtet werden kann und sich keine Personen oder Gegenstände im Bewegungsbereich befinden.